


CIMENTAMOS su **ÉXITO**

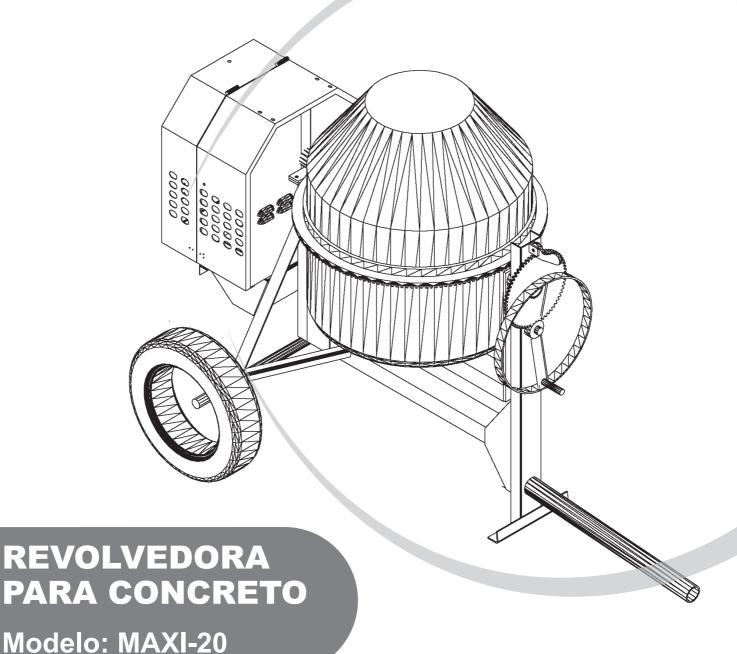

Instrucciones de OPERACIÓN y Lista de PARTES

Manual No. 520092 Octubre 2011 Revisión D Carretera Federal México-Puebla Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Puebla, Código Postal 72760 Puebla, México Conmutador (01 222) 225 99 00 LADA SIN COSTO 01 800 713 92 55 www.**mqcipsa**.com

MAXI-20



Índice

Precauciones de seguridad	3
Antes de Arranque	4
Instrucciones de operación	4
Limpieza	
Paro	4
Mantenimiento y lubricación	4
Remolque	5
Velocidad de operación del motor	
Datos técnicos	5
Dimensiones	5
Instrucciones de uso, lista de partes	6
Lista de partes (despiece)	11
Tabla de subensambles	
Lista de partes	13

ESTAMOS PARA SERVIRLE

REFACCIONES:

01 800 012 69 59 FAX: 01 (222) 285 12 01 e-mail: refacc@cipsa.com.mx

VENTAS:

01 (222) 225 99 36 01 (222) 225 99 43 FAX: 01 (222) 285 07 41

CONMUTADOR:

01 (222) 225 99 00

MAXI-20



Precauciones de seguridad.



Antes de poner a funcionar esta mezcladora, estudie completamente el manual propio de la máquina y el manual del motor que se incluye.

Mantenga personas no autorizadas alejadas de la mezcladora.

Utilice solamente repuestos CIPSA; solicítelos a través de cualquier <u>Distribuidor Autorizado</u>.


Por la seguridad de usted y otras personas, es necesario que observe lo siguiente:

- La mezcladora deberá estar bien colocada.
- La barra remolque deberá estar alojada.
- La mezcladora deberá tener un correcto servicio. Deberá permanecer limpia y en buenas condiciones de operación.
- Nunca efectúe algún trabajo en la mezcladora mientras esté en operación.
- Conserve alejadas manos y ropa de partes en movimiento.
- Conserve todas las guardas en su lugar.
- Nunca introduzca sus manos o algún objeto sólido en la olla mientras la mezcladora esté en operación.
- Evite contacto con partes calientes del motor.
- Nunca opere la mezcladora en atmósferas explosivas, poco ventiladas o áreas cerradas.
- No opere la mezcladora sin la caseta del motor.
- NO OPERE el motor de la revolvedora a más de 2400 rpm. (Ver velocidad de operación del motor. Pág.. 5)
- Nunca desatienda la mezcladora mientras esté en operación.

Datos de la máquina.

ombre:irección:	_
iudad: aís: ugar de compra:	<u> </u>
echa de compra:actura #o. de serie:	_

Es importante apuntar los datos de su máquina para cualquier reclamación.

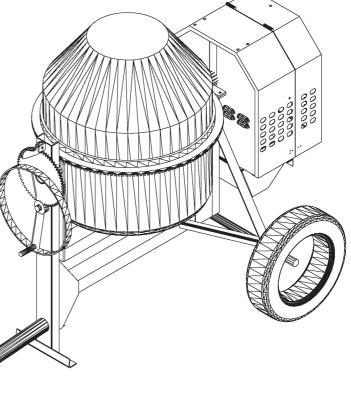





Para obtener un servicio prolongado y confiable de esta unidad, es importante que efectúe periódicamente mantenimiento en motor y mecanismos de la mezcladora.

Antes de Arranque

- · Siempre revise el nivel de aceite en el motor.
- Deberá estar seguro que todas las partes sujetas con tornillos estén bien apretadas.
- Llene el tanque de combustible con gasolina limpia.
- Lea cuidadosamente el manual de operación del motor.
- Engrase todos los puntos de lubricación como se indica en <u>Mantenimiento y lubricación</u>.



PRECAUCIÓN

Nunca llene el tanque del combustible cuando esté operando el motor.

· No mezcle aceite con gasolina.

Instrucciones de Operación

Con la olla operando entre 28 y 32 rpm (ver página siguiente, Velocidad de operación del motor):

- 1. Ponga en la olla la cantidad de agua necesaria.
- 2. Agregue la cantidad de grava requerida.
- 3. Agregue la cantidad de cemento requerida.
- 4. Agregue la cantidad de arena requerida.

Después del tiempo requerido para la mezcla, descárguela sujetando firmemente el volante con una mano, desengrane la palanca de bloqueo con la otra; descargue usando ambas manos en el volante.

Prevenga accidentes en la descarga. Nunca levante la palanca de bloqueo sin afianzar el volante fimemente.



En accidentes de descarga no trate de detener el volante, podría resultar lesionado y averiar el sistema de descarga. Asegúrese que la palanca de bloqueo

esté bien engranada despúes de descargar el concreto y recargar la olla.

 Para tensar las bandas afloje las 4 tuercas, proceda al tensado y nuevamente apriételas. (Asegúrese de que queden bien apretadas): SUBENSAMBLE 520085 SECUENCIA 008, PÁG.. 22)

Limpieza

Para una buena calidad de concreto y buen servicio de la olla, lávela interior y exteriormente al término de cada día de operación. En la limpieza interior de la olla use una mezcla de grava y agua por 1 ó 2 minutos.

Paro

Para apagar el motor gire el **botón de paro** ubicado en el mismo.

Mantenimiento y lubricación

Para obtener un prolongado y confiable servicio de esta unidad es necesario efectuar periódicamente mantenimiento en el motor y máquina.

- Verifique el nivel de aceite en el motor diariamente.
- · Engrase semanalmente:
 - a) soporte de horquilla,

SUBENSAMBLE 520088, SECUENCIA 010, PÁG. 16

b) eje de volante,

SUBENSAMBLE 520088, SECUENCIA 024, PÁG. 16

c) eje de olla,

OJO: <u>NO DESARMAR.</u> El sistema es libre de mante nimiento hasta 30, 000 horas de trabajo.

d) soporte posterior de horquilla,

SUBENSAMBLE 520087, SECUENCIA 011, PÁG. 18

e) si su máquina tiene grasera en la chumacera posterior, engrase:

SUBENSAMBLE 516573, SECUENCIA 010, PÁG. 18

- si su máquina <u>no</u> tiene grasera no es necesario engrasar porque los rodamientos que usa están engrasados de por vida.
- Cada seis meses:
 - a) engrase las masas de rueda
 SUBENSAMBLE 520085, SECUENCIA 010, PÁG. 22



ATENCIÓN

Use solamente grasa complejo de litio, grado NLGI No. 2.



2300 - 2400 RPM

Remolque



Esta unidad ESTÁ FABRICADA PARA REMOLCARSE A BAJA VELOCIDAD.

Su velocidad máxima de remolque es de 50 km/h.

Antes de remolcar verifique lo siguiente:

- Verifique que las mazas de rueda estén engrasadas.
- No remolque la unidad a menos que la barra esté en su lugar.
- Verifique que las tuercas de las ruedas estén bien apretadas: SUBENSAMBLE 520085, PAG. 22
- Verifique que la presión de las llantas sea de 20-22 lb/pulg2. (PSI)

Datos técnicos

Modelo MAXI-20 Capacidad 2 sacos Volumen de la olla 470 Lts (16.6 ft3) Capacidad de la mezcla 380 Lts (13.5 ft3) Producción por hora 7.6 metros cúbicos Ciclo de trabajo 3 minutos aprox. RPM de la olla aprox. Rango 28 - 32 Diámetro de la boca 455 mm (17.91") Diámetro del cuerpo 870 mm (34") Peso con motor 385 Kg (848 Lb) Peso sin motor 354 Kg (779.7 Lb) 2 llantas Rin # 13

Velocidad de operación del motor

Para que la olla trabaje de 28 a 32 rpm el motor a gasolina debe girar a 2300-2400 rpm, ésta es la velocidad




ideal de giro de la olla para obtener un mezclado homogéneo.


EL MOTOR NO DEBE OPERARSE A MÁS DE ESTA VELOCIDAD.

Dimensiones

Velocidad de operación

NOTA: DIMENSIONES Y DISEÑO DE LA MÁQUINA SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

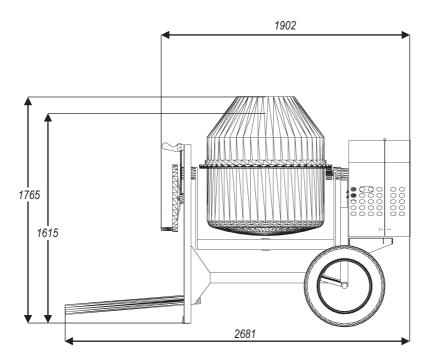

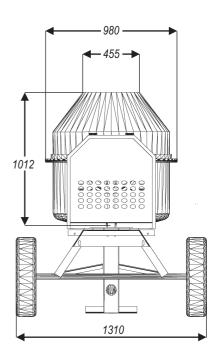



Paso 1

Identificación de su máquina.

El siguiente contenido muestra la manera en que ha sido ensamblada la relvolvedora MAXI-20.


La máquina está dividida en subconjuntos denominados subensambles con el fin de facilitar la identificación de las piezas que intervienen en la construcción de la revolvedora.



Es importante que tome en cuenta esta información pues es indispensable en el momento de solicitar refacciones.

En primer lugar: Identifique que tipo de máquina tiene y cuales son sus características.

En esta columna localice el tipo de máquina que posee; posteriormente, los subensambles que la integran.

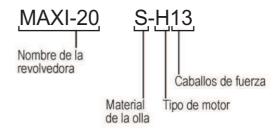

- Identifique de que material está hecha la olla:
 S si es de metal;
- Identifique el tipo de motor que posee:

H = Honda
MPOW = MPOWER

 Por ultimo identifique cuantos son los caballos de potencia del motor.

Los subensambles que integran a cada máquina varían de acuerdo al tipo de olla y motor que ésta posea; por lo tanto, determine cuales son los subensambles involucrados en la construcción de su revolvedora (ver tabla de subensambles).

Estos subensambles están identificados por un número llamado CÓDIGO DE SUBENSAMBLE.

REVOLVEDORAS/MAXI-20/METAL


Tabla de ensambles maestros para cada versión

No.	TIPO DE	CODIGO	Ensamble	Ensamble	Ensamble	Ensamble	Kit
	REVOLVEDORA	DE PRODUCTO	Chasis	Mesa-Ruedas	Olla	Caseta	Motor
1	MAXI-20S-H13	M 20 S H 13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520089
2	MAXI-20S-MP13	M20SMP13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520090
3	MAXI-20SR-E3/1	M20SE	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520457
4	MAXI-20SR-H11	M 20 S H 11	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520214
5	MAXI-20SR-K12	M 20 S K 12	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520224
6	MAXI-20SR-LEH13	M20SLEH13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520186



Paso 2 Plano, contenido.


Cada subensamble está representado por un plano, usted puede identificarlo fácilmente por su nombre y código ubicados en la parte inferior derecha del mismo. Las piezas representadas en el plano se identifican por un número denominado SECUENCIA el cual sirve para localizarlas en la LISTA DE PARTES correspondiente.

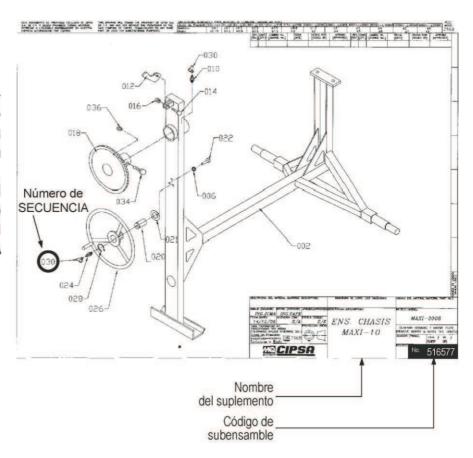

Paso 3 Lista de partes, contenido.

Cada plano incluye una LISTA DE PARTES la cual proporciona información detallada sobre las piezas involucradas en el subensamble, se identifica con el plano por el número de subensamble.

Es necesario que conozca estos datos ya que deberá especificar el NÚMERO DE PARTE CIPSA en el momento de solicitar refacciones.

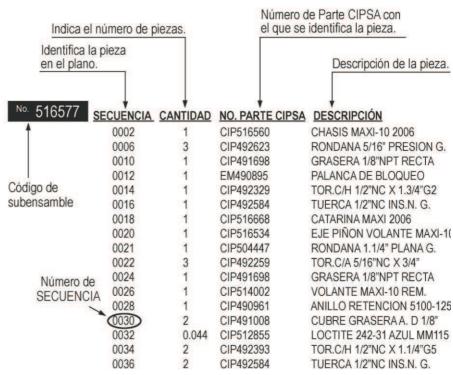




IMPORTANTE: Dentro de un subensamble puede estar contenido otro, éste se identifica cuando una pieza está rodeada por un recuadro de línea punteada.

El número de SECUENCIA del recuadro que lo identifica nos lleva a otro subensamble con su respectiva lista de partes.

NOTA: Todos los planos están en orden consecutivo de acuerdo al número subensamble.

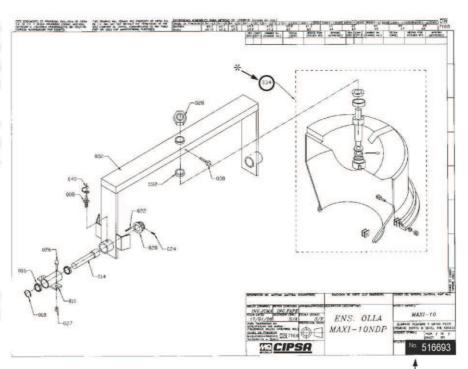

No. 516693 Lista de partes

Ejemplo

En el plano No. 516693 la pieza con el número 0034 está rodeada por el cuadrado punteado, eso nos indica un subensamble independiente.

Buscamos este número en la columna SECUENCIA y encontramos el NÚMERO DE PARTE para localizar su plano.

El CÓDIGO CIPSA es el No. 516705 que nos envía a otro subensamble contenido en el manual.


S	ECUENCIA	CANTIDAD	NO. PARTE CIPSA	DESCRIPCIÓN
	0002	1	CIP516654	HORQUILLA MAXI 2006
	8000	1	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA
	0010	1	CIP514036	CHUMACERA MAXI-10
	0014	1	CIP513991	EJE MOTRIZ MAXI-10 REM.
	0016	2	CIP492178	RODAMIENTO 6005 2 RS
	0018	1	CIP490970	ANILLO RETENCION 5100-98
	0020	1	CIP503915	PIÑON CONICO
	0022	1	CIP500275	CUÑA 1/4" X 40 MM
	0024	2	CIP492468	OPR.A. 5/16"NC X 1/2"MOL.
	0026	2	CIP492394	TOR.C/H 1/2" NC X 1.1/2" G5
	0027	2	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.
	0028	1	CIP516614	TUERCA FORJADA 1.1/2" NF
	0030	1	CIP492491	OPR.S. 1/2"NC X 1.1/2"
	0032	1	CIP516592	RETEN C/R 22327
* ~	0034	1	CIP516705	KIT OLLA MAXI-10ND PLASTICO
	0039	0.032	CIP512858	LOCTITE 680-35 VERDE HM160
	0040	1	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"
	0050	0.035	CIP505734	LOCTITE 271-31 ROJO HM128
	0052	0.032	CIP512857	LOCTITE 262-31 ROJO HM118
	0060	2	CIP517367	CAL. SIST. LIBRE DE MANTENIMIENTO



Por último buscamos el plano 516705 en nuestro manual para ver su LISTA DE PARTES.

Nota importante: Si usted desea ordenar el subensamble completo pídalo por el <u>Número de Subensamble</u> y le surtirían todas las piezas involucradas ya ensambladas.

En este caso le sutrirían todas las piezas representadas en el plano 516705.

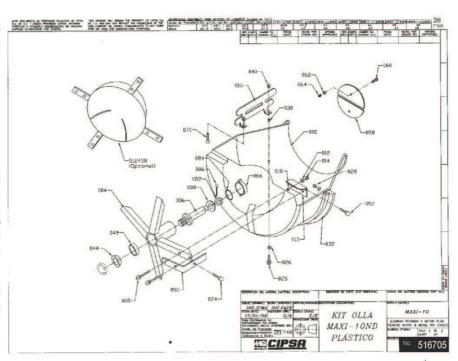

No. 516705 Lista de partes

SECUENCIA	CANTIDAD	NO. PARTE CIPSA	DESCRIPCION
0002	1	CIP510916	OLLA PLASTICO MAXI-10
0003	0.2	CIP515145	FIBRA SCOTCH BRITE P96 3M
0004	1	CIP516706	SOPORTE DE OLLA MAXI-10NDP
0006	1	CIP516504	EJE MAQUINADO OLLA POLY MAXI-10NDP
8000	8	CIP503116	TOR.C/H 3/8" NC X 3 .3/4" G5
0010	8	CIP507538C	BUJE SEPARADOR OLLA PLAS.
0012	8	CIP510909	RONDANA 3/8" ESP. G. *
0013	4	CIP515305	FUNDA ANTIDESGASTE
0014	8	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.
0016	3	CIP510884	PALA MAXI-10P ACERO
0024	4	CIP492313	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/2"G5
0025	3	CIP492313	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/2"G5
0026	3	CIP510909	RONDANA 3/8" ESP. G. *
0028	6	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.
0030	3	CIP507538C	BUJE SEPARADOR OLLA PLAS.
0032	1	CIP514061	CORONA 4BAR 163 DIENTES
0040	8	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.
0044	2	CIP510955	CONO 2788 KOYO
0048	2	CIP510956	TAZA 2720 KOYO
0050	4	CIP511089	REFUERZO OLLA POLY
0052	4	CIP492379	TOR.C/H 3/8"NC X 2"G5
0058	2	CIP515304	PLATO ANTIDESGASTE
0060	2	CIP505196	TOR.C/CO 3/8" NC X1.1/2" G5
0062	2 2 1	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP. *
0064	2	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.
0066	1	CIP516424	TAPON TUBO OLLA POLY MAQUINADO



MAXI-20

Hoja de Notas



Lista de partes (despiece)

- * Es importante que haya leído las instrucciones para el uso de la lista de partes (pag 6 a 9)
- * Consulte su manual cuando tenga duda sobre el funcionamiento de su máquina.
- * Para solicitar las refacciones debe especificar:
 - Modelo de la máquina
 - Número de serie de la misma
 - Código de la pieza que necesita.

REFACCIONES:

01 (222) 225 99 02 01 (222) 225 99 05 01 (222) 225 99 74 01 800 012 69 59 FAX: 01 (222) 285 12 01

e-mail: refacc@cipsa.com.mx

VENTAS:

01 (222) 225 99 36 01 (222) 225 99 43 FAX: 01 (222) 285 07 41

CONMUTADOR:

01 (222) 225 99 00



Tabla de subensambles MAXI-20 (revolvedoras de metal)

No.	TIPO DE REVOLVEDORA	CODIGO DE PRODUCTO	Ensamble Chasis	Ensamble Mesa-Ruedas	Ensamble Olla	Ensamble Caseta	Kit Motor
1	MAXI-20S-H13	M20SH13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520089
2	MAXI-20S-MP13	M20SMP13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520090
3	MAXI-20SR-E3/1	M20SE	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520457
4	MAXI-20SR-H11	M20SH11	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520214
5	MAXI-20SR-K12	M20SK12	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520224
6	MAXI-20SR-LEH13	M20SLEH13	CIP520088	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520186
7	MAXI-20SM-H13	M20SMH13	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520089
8	MAXI-20SM-MP13	M20SMMP13	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520090
9	MAXI-20SM-E311	M20SME	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520457
10	MAXI-20SM-H11	M20SMH11	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520214
11	MAXI-20SM-K12	M20SMK12	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520224
12	MAXI-20SM-LEH13	M20SMLEH13	CIP801604	CIP520085	CIP520087	CIP520086	CIP520186

Modelo: MAXI-20


Lista de partes

Revolvedora para CONCRETO



Carretera Federal México-Puebla Km 126.5 Momoxpan Cholula, Puebla. Apartado Postal 1075, Código Postal 72000, Puebla, Puebla, México Tel (01 222) 225 99 90, 01 800 012 69 59, Fax (01 222) 285 12 01



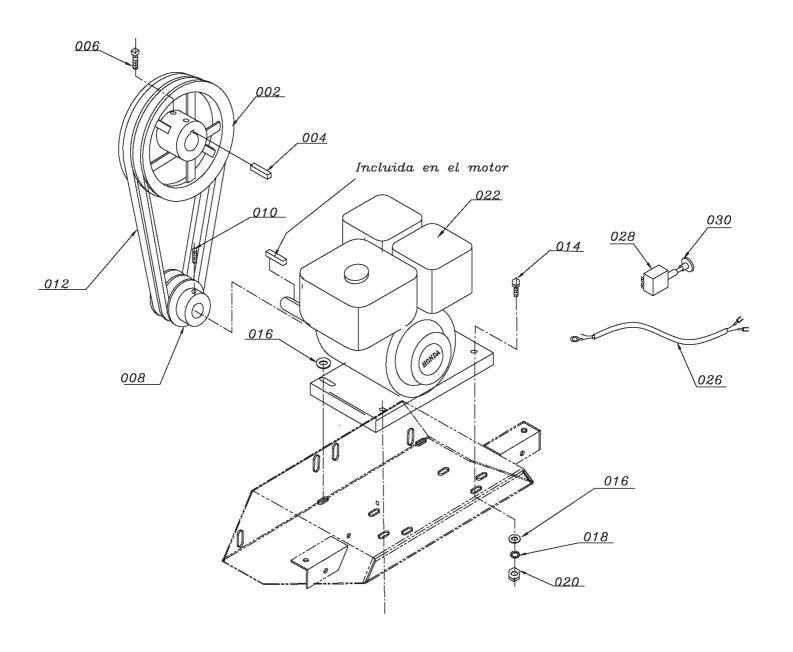






CIP520089 KIT MOTOR MAXI-20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PARA MODELO:
2	CIP519941	POLEA S-B 1R 406 MM ESPESOR 29.5mm	2	C/U	Para los números de serie del 1 al 24
2	CIP520232	POLEA S-B 2R 406.4 MM	1		Todos
4	CIP502644	CUÑA 1/4" X 65 MM	1		Todos
6	CIP492476	OPR.S. 5/16"NC X 3/4" G.	2	C/U	Todos
8	CIP519940	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 25.4mm	1	C/U	Honda 13 HP/honda 11hp
8	CIP520083	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 25mm	1	C/U	Mpower 13 HP
8	CIP520593	POLEA S-B 2R 90.5MM FLECHA 28.6mm	1	C/U	Electrico
8	CIP520225	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 28.612mm	1	C/U	Kohler 12 hp
10	CIP492468	OPR.A. 5/16"NC X 1/2"MOL.W35	1	C/U	Todos
12	CIP504076	BANDA V SECCION B-57	2	C/U	Honda 13 HP/honda 11hp/ mpower 13hp
12	CIP520673	BANDA V SECCION B-60	2	C/U	Electrico
12	CIP504107	BANDA V SECCION B-54	2	C/U	Kohler 12 hp
14	CIP492378	TOR.C/H 3/8"NC X 1.3/4"G5	4	C/U	Todos
14	CIP492376	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/4"G5	4	C/U	Electrico
16	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP. *	6	C/U	Todos
16	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP. *	8	C/U	Electrico
18	CIP492624	RONDANA 3/8" PRESION G.	4	C/U	Todos
20	CIP492554	TUERCA 3/8"NC HEX. G. G5	4	C/U	Todos
21	CIP490482	ACEITE SAE-30	1.05	L	Todos, excepto electrico
22	CIP3364	MOTOR HONDA 13HP BASICO	1	C/U	Honda 13 HP
22	CIP514872	MOTOR MPOWER 13HP BASICO	1		Mpower 13 HP
22	CIP520462	MOTOR ELECTRICO WEG 3HP 1F 4P	1		Electrico
22	CIP493162	MOTOR KOHLER M12HP BASICO	1	C/U	Kohler 12 hp
22	CIP1388	MOTOR HONDA 11HP BASICO	1	C/U	Honda 11 HP
26	CIP510573C		1	C/U	Todos, excepto electrico
26	CIP520704	ARNES CONCRETERA MOTOR KOHLER	1		Kohler 12 hp
28	29173-001	SWITCH DE PARO	1	C/U	Todos, excepto electrico
30	29174-001	PERILLA ROJA PARA SWITCH	1		Todos, excepto electrico
	CIP491160		1		Kohler 12 hp
	CIP504249	NIPLE 1"NPTX 3" GALV.	1	C/U	Kohler 12 hp



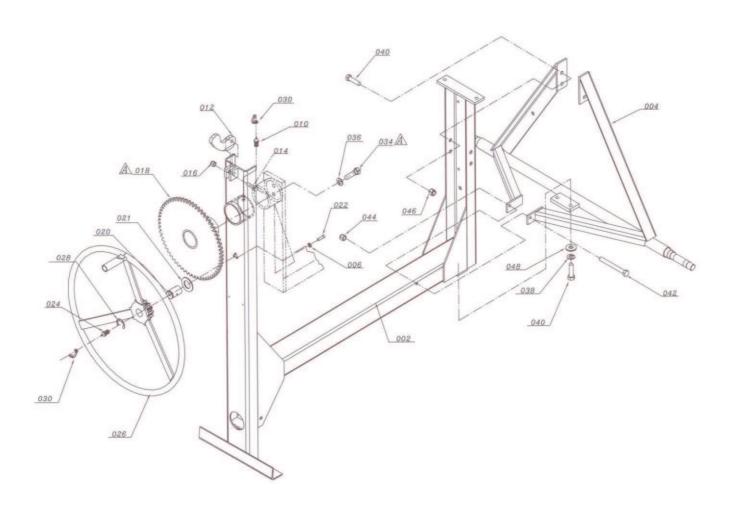




CIP520088 ENS. CHASIS MAXI-20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
0	010500007	OLIA OLO MANZI OO	4	0/11
2	CIP520027	CHASIS MAXI-20		C/U
4	CIP520126			C/U
6	CIP492623	RONDANA 5/16" PRESION G.		3 C/U
10	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1	C/U
12	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO Espesor 1/2"	1	C/U
14	CIP492329	TOR.C/H 1/2"NC X 1.3/4"G2	1	C/U
16	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	1	C/U
18	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1	C/U
20	CIP516534	EJE PIÑON VOLANTE MAXI-10	1	C/U
21	CIP504447	RONDANA 1.1/4" PLANA G.	1	C/U
22	CIP492259	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4"	3	3 C/U
24	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1	C/U
26	CIP520018	VOLANTE MAXI-20	1	C/U
28	CIP513642	ANILLO RETENCION 5133-118	1	C/U
30	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"	2	2 C/U
34	CIP492410	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2"G5	2	2 C/U
36	CIP492627	RONDANA 5/8" PRESION G.	2	2 C/U
38	CIP492626	RONDANA 1/2" PRESION G,	2	2 C/U
40	CIP492392	TOR.C/H 1/2"NC X 1"G5	6	C/U
42	CIP520138	TOR.C/H 3/8"NC X 5,1/2"G5 GALVANIZADO	1	C/U
44	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.	1	C/U
46	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	4	- C/U
48	CIP504322	RONDANA 1/2" PLANA G.	2	2 C/U




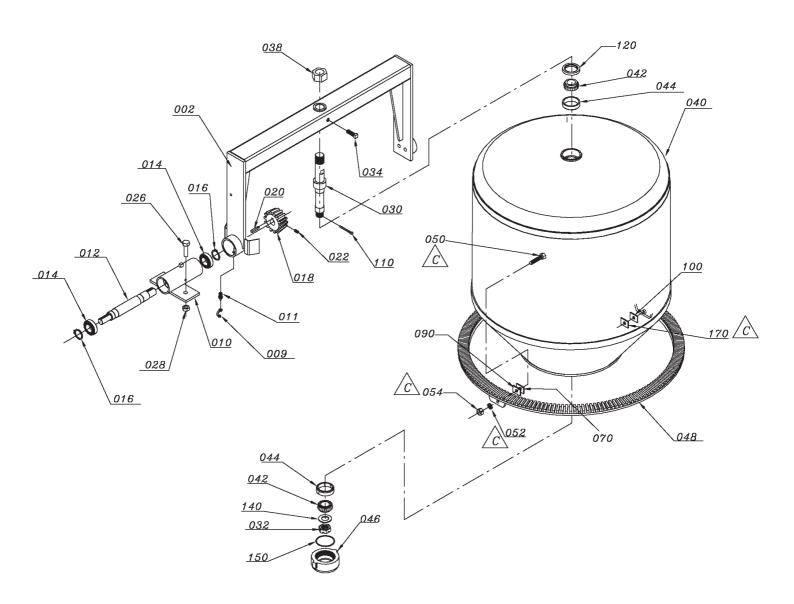



CIP520087 ENS. OLLA MAXI-20S


SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CIP520033	HORQUILLA MAXI-2 SACOS	1
9	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"	1
10	CIP520015	CHUMACERA MAXI-2 SACOS	1
11	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1
12	CIP520074	EJE MOTRIZ MAXI-20	1
14	CIP492179	RODAMIENTO 6007 2RS	2
16	CIP490962	ANILLO RETENCION 5100-137	2
18	CIP503915	PI¥ON CONICO	1
20	CIP500275	CUÑA 1/4" X 40 MM	1
22	CIP492468	OPR.A. 5/16"NC X 1/2"MOL.W35	2
26	CIP492394	TOR.C/H 1/2" NC X 1.1/2" G5	2
28	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	2
30	CIP520026	EJE MAQUINADO OLLA METAL MAXI-20	1
32	CIP516678C	TUERCA 1.1/4" 12NF CASTILLO	1
34	CIP492491	OPR.S. 1/2"NC X 1.1/2"	1
38	CIP516614	TUERCA FORJADA 1.1/2" NF	1
40	CIP520101	OLLA MAXI-20	1
42	CIP520279	JUEGO CONO 24780 Y TAZA 24720	2
46	CIP516511	TAPON TUBO OLLA MAQUINADO	1
48	CIP520629	CORONA 4BAR 163 DIENTES LIGERA	1
50	CIP492396	TOR.C/H 1/2"NC X 2"G5	4
52	CIP492626	RONDANA 1/2" PRESION G,	4
54	CIP492556	TUERCA 1/2"NC HEX. G. G5	4
70	CIP511729	CALZA CORONA OLLA CAL. 10	3
90	CIP511730F	CALZA CORONA OLLA CAL. 14	1
100	CIP511731	CALZA CORONA OLLA 3/16"	1
110	CIP491690	CHAVETA 5/32" X 2"	1
120	CIP516592	RETEN C/R 22327	1
140	CIP504447	RONDANA 1.1/4" PLANA G.	1
150	CIP516618	O'RING 1/8" D.E. 3.262" X D.I. 2.984"	1
170	CIP511732	CALZA CORONA OLLA 1/4"	4

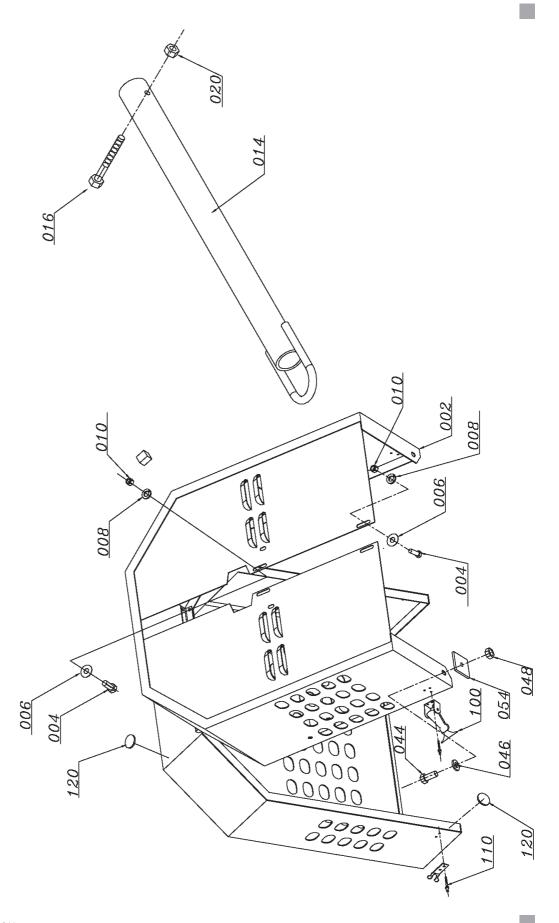



CIP520086 ENS. CASETA MAXI-20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
2	CIP519997	CASETA MAXI-20	1	C/U
4	CIP492357	TOR.C/H 1/4"NC X 1"G5"		C/U
6	CIP492596	RONDANA 1/4" PLANA G.		- C/U
8	CIP492622	RONDANA 1/4" PRESION G.		C/U
10	CIP492561	TUERCA 1/4"NC HEX. G. G5		C/U
14	CIP520025	BARRA REMOLQUE MAXI-20		C/U
16	CIP505492	TOR.C/H 1/2"NC X 5,1/2"G5		C/U
20	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.		C/U
26	CIP504440	CALC. VELOCIDAD MAXIMA		C/U
30	CIP512915	CALC. PINTURA EN POLVO		C/U
34	CIP520092	MANUAL MAXI-20		C/U
36	CIP513206	CALC. CODIGO DE BARRAS		C/U
38	CIP516653	POLIZA DE GARANTIA CIPSA CON FOLIO		C/U
40	CIP513505	CALC. MQ CIPSA MEDIANA		2 C/U
44	CIP492312	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/4"G2	2	2 C/U
46	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP. *	2	C/U
48	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.	2	C/U
50	CIP504886	BOLSA PLAS. 30 X 40 CMS CALIBRE 400	1	C/U
52	CIP491028	SUJETACABLES 2.5 X 95 MM	1	C/U
54	CIP501028	AMORTIGUADOR CASETA	2	2 C/U
60	CIP516177	CALC. PLASTIFICADA 01 800	1	C/U
70	CIP517691	CALC. ARRANQUE MAXI-10ND	1	C/U
80	CIP517610	CALC. MANTTO/TRANSPORTE CO10	1	C/U
90	CIP518523	CALC. ISO 9001:2000 NACIONAL	1	C/U
100	491010	RUBBER HOOD FASTEN.NO.35R		2 C/U
110	CIP503723	REMACHE POP AM-54	10	C/U
120	CIP505186	GOMA AMORTIGUADORA	4	- C/U

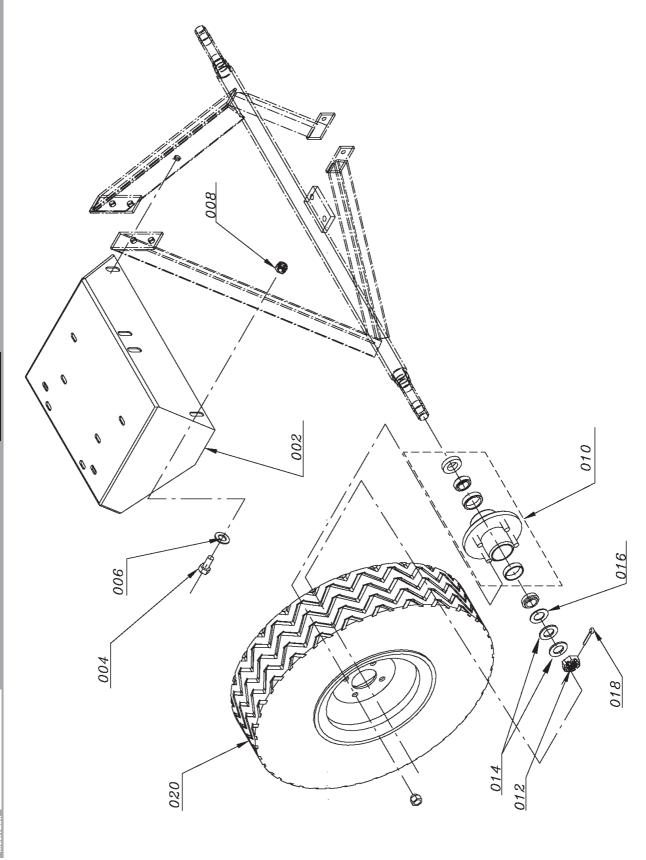




CIP520085 ENS. MESA-RUEDAS MAXI-20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
2	CIP520112	MESA MOTOR MAXI-20	1	I C/U
4	CIP492394	TOR.C/H 1/2" NC X 1.1/2" G5	4	LC/U
6	CIP621	RONDANA 1/2" ESP. G. *	4	LC/U
8	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	2	+ C/U
10	EM941306A	MAZA C/ACCESORIOS (4 BIRLOS)	2	2 C/U
12	CIP502246	TUERCA 1"-20 UNEF CAST.G.*	2	2 C/U
14	CIP501299	RONDANA 1" ESP. DESGASTE*	2	1 C/U
16	CIP511159	RONDANA 1" PLANA G.	2	2 C/U
18	CIP491688	CHAVETA 1/8" X 1.1/2"	2	2 C/U
20	CIP519054	LLANTA CON RIN T1314B4YWE TRANSMASTER	2	2 C/U



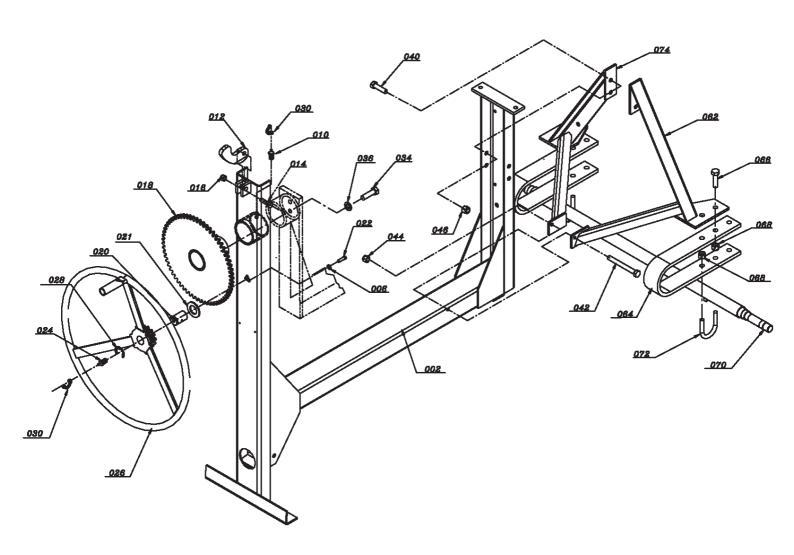



CIP801604 ENS. CHASIS MAXI-20 CON SUSPENSIÓN

SECUENCIA	NO.PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CIP520027	CHASIS MAXI-20	1
6	CIP492623	RONDANA 5/16" PRESION G.	3
10	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1
12	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO Espesor 1/2"	1
14	CIP492329	TOR.C/H 1/2"NC X 1.3/4" G2 (CAD)	1
16	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	1
18	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1
20	CIP516534	EJE PIÑON VOLANTE MAXI-10	1
21	CIP504447	RONDANA 1.1/4"PLANA G. 57-32-3.6MM (CAD)	1
22	CIP492259	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4" (CAD)	3
24	CIP491698	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1
26	CIP520018	VOLANTE MAXI-20	1
28	CIP513642	ANILLO RETENCION 5133-118	1
30	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"	2
34	CIP492410	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2" G5 (CAD)	2
36	CIP492627	RONDANA 5/8" PRESION G.	2
38	CIP492626	RONDANA 1/2" PRESION G,	2
40	CIP492392	TOR.C/H 1/2"NC X 1" G5 (CAD)	4
42	CIP520138	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD)	1
44	CIP492583	TUERCA 3/8"NC INS.N. G.	1
46	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	4
48	CIP504322	RONDANA 1/2"PLANA G. 25-13.5-2.5MM (CAD)	2
60	CIP517659	SUJETACABLE 4.8 X 370MM BLANCO	2
62	CIP801618	SECCION DER. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	
64	CIP3018	MUELLE EN "U"	2
66	CIP492394	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/2" G5 (CAD)	4
68	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	8
70	CIP801494	EJE RUEDAS CON TOPE PARA MUELLES	1
72	CIP3028	TORNILLO EN "U"	2
74	CIP801537	SECCION IZQ. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	1

IMPORTANTE:

- Lea por completo el contenido de este manual.
- Es necesario que lo tenga a la mano en el momento de solicitar refacciones ya que deberá especificar:
 - Modelo de la máquina
 - Número de serie de la misma
 - Código de la pieza que necesita

Estamos para servirle:

REFACCIONES:


01 800 012 69 59 FAX: 01 (222) 285 12 01 **Cl-Refacciones**@cipsa.com.mx

VENTAS:

01 800 713 92 55 FAX: 01 (222) 285 07 41 www.**mqcipsa**.com

CONMUTADOR:

01 (222) 225 99 00

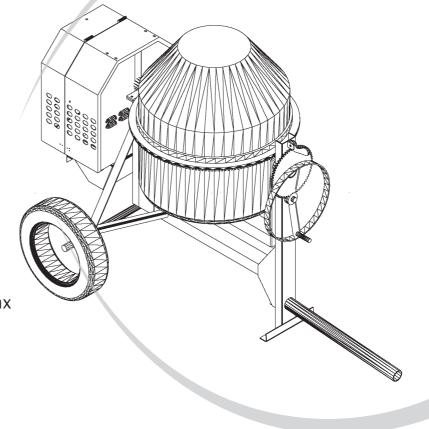



Carretera Federal México-Puebla Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Puebla, Código Postal 72760 Puebla, México Conmutador (01 222) 225 99 00 LADA SIN COSTO 01 800 713 92 55 www.**mqcipsa**.com